

INTERFACCIA UTENTE - SMART TOUCH

SMART TOUCH

TASTIERA TOUCH SCREEN

Nessun pulsante è presente sulla tastiera K1001 delle minipiscine Wellisitalia serie PeakLine, SwimLine e sulle Palermo, Malaga e Manhattan della serie CityLine! L'unico pulsante (anch'esso touch) serve a richiamare le ultime impostazioni memorizzate, mentre il resto si gestisce tutto direttamente dallo schermo a colori touchscreen.



ICONE DI NOTIFICA

Le icone di notifica in alto a destra dello schermo mostrano lo stato degli accessori fisicamente collegati.



FUNZIONALITÀ DELLA MINIPISCINA

La minipiscina è facile da mettere in funzione, basta seguire questo manuale passo-passo, il display inoltre permette di controllare le principali funzioni e di configurare le impostazioni di sistema della spa con la tastiera principale Smart Touch.




SBLOCCARE TASTIERA

3 minuti dopo che la pompa si è spenta, lo schermo si spegne se non vi è alcun tocco fisico.

Toccare lo schermo per attivare la tastiera.

Quindi seguire le istruzioni sullo screen schermo per accedere alla schermata principale.

Per sbloccarlo è sufficiente trascinare un logo "Wellis" all'interno dell'altro.

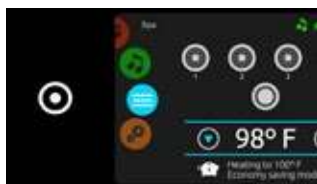

AVVIO IMMEDIATO

Lo Smart Touch è dotato di un tasto che permette di attivare all'istante tutti gli accessori. Premendolo una volta permette di avviare le ultime impostazioni utilizzate, tenendolo premuto accende o spegne tutti gli accessori addizionali.

Dalla home page è possibile accedere alle seguenti modalità:

- sanitization (sanificazione (con l'unità in.clear collegata))
- audio (con Aquasoul Pro collegato)
- color (colore (con in.mix installata))
- spa
- settings (impostazioni)

Per selezionare una modalità, far scivolare la parte a sinistra o verso il basso fino a quando viene evidenziato al centro l'icona del menù desiderato

MODALITÀ SPA



MODALITÀ SPA

Per selezionare la modalità spa, ruotare la ruota a sinistra o verso il basso fino a quando al centro viene evidenziata l'icona della spa. Nella homepage compaiono i tasti per attivare singolarmente le pompe idromassaggio, le luci, l'ossigeno (se installato), regolare la temperatura e gli avvisi. A destra è possibile accedere a:

- Orientamento del display
- Contrasto del display

Per selezionare la modalità spa, far scivolare la ruota a sinistra o verso il basso, fino a quando al centro viene evidenziata l'icona della spa.

AVVIARE O ARRESTARE ACCESSORI



Per avviare o arrestare un accessorio (pompa, ossigeno, luce), toccare l'icona specifica. Le icone diventeranno animate quando il loro accessorio è acceso, e l'animazione si ferma quando è spento.

Le icone sullo schermo rifletteranno la velocità o lo stato dei dispositivi in esecuzione nella vostra spa. Quando un accessorio ha più di due velocità, premere il pulsante fino a raggiungere la velocità desiderata.

TEMPERATURA DELL'ACQUA

La temperatura sulla parte inferiore dello schermo, mostra la temperatura dell'acqua corrente. Utilizzare le frecce Su e Giù per impostare la temperatura desiderata. Il set point verrà visualizzato in blu. Dopo 3 secondi senza alcuna modifica al valore della temperatura impostata, viene visualizzata la temperatura dell'acqua corrente.

Quando il valore impostato è inferiore alla temperatura misurata, apparirà la scritta "raffreddamento a xx.x gradi" (ovviamente la vasca non è equipaggiata per raffrescare). Quando il valore impostato è superiore alla temperatura misurata, comparirà l'avviso "riscaldamento a xx.x gradi".

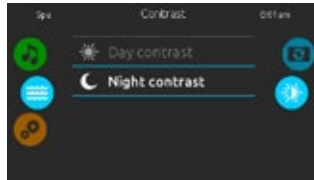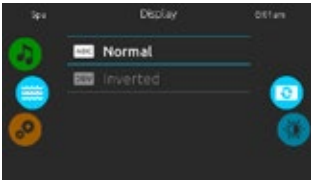

ORIENTAMENTO DEL DISPLAY

Per modificare le impostazioni di orientamento del display, far scivolare la ruota a destra finché l'icona di orientamento del display viene evidenziata nel centro. Basta toccare la linea dell'orientamento che si desidera selezionare.

CONTRASTO DEL DISPLAY

Per modificare le impostazioni di contrasto del display, far scivolare la ruota destra fino a quando l'icona del contrasto del display viene evidenziata nel centro. Basta toccare la linea del contrasto che si desidera selezionare.

INTERFACCIA UTENTE - SMART TOUCH

IMPOSTAZIONI

È possibile utilizzare la modalità Impostazioni, per gestire le impostazioni della minipiscina



Per selezionare la modalità spa, far scivolare la ruota a sinistra o verso il basso fino a quando al centro viene evidenziata l'icona della spa.

Nella pagina Impostazioni è possibile accedere al seguente:

- cura dell'acqua
- Manutenzione
- data e ora
- tastiera
- configurazione elettrica
- wifi
- about

Per selezionare una voce, far scivolare la ruota destra fino a quando l'icona desiderata viene evidenziata nel centro, o premere sul nome del menù.

CURA DELL'ACQUA

La pagina sulla cura acqua contribuirà a configurare le impostazioni di filtrazione e di riscaldamento ideale.

In qualsiasi momento si può scegliere, impostare o modificare una delle 5 modalità suggerite a seconda delle esigenze.



LONTANO DA CASA

In questa modalità la spa sarà sempre in funzione economia; il set point verrà ridotto di 6° C.



STANDARD

La spa non sarà mai in modalità economia, e il filtraggio avverrà in base alla configurazione di basso livello della minipiscina.



RISPARMIO ENERGETICO

La spa sarà in modalità economia durante le ore di punta della giornata, per poi riprendere la modalità normale durante il fine settimana.



SUPER ENERGIA




La spa sarà sempre in modalità economia durante le ore di punta, tutti i giorni della settimana.



FINE SETTIMANA

La spa sarà in modalità economia dal Lunedì al Venerdì, e tornerà standard durante il fine settimana.

MODIFICA DELL'ORARIO PER LA CURA DELL'ACQUA

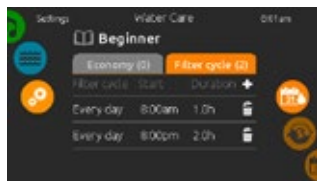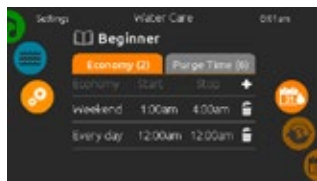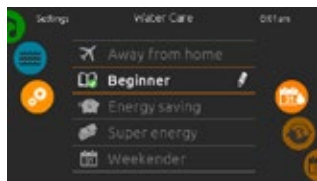

CURA DELL'ACQUA

Per modificare la cura dell'acqua, toccare l'icona della penna all'estremità destra della cura dell'acqua desiderata, si aprirà il menù cura dell'acqua selezionata.

ECONOMIA

Toccare la scheda dell'Economia (Economy), per modificare la pianificazione dell'economia. È possibile aggiungere i programmi di economia toccando il simbolo «+». Per eliminare una pianificazione, alla fine toccare sull'icona alla destra del cestino della linea desiderata.

I CICLI DI FILTRAGGIO



Toccare la scheda Filter cycle (ciclo di filtro), per modificare gli orari del ciclo di filtraggio. È possibile aggiungere i programmi di filtraggio toccando il simbolo «+». Per eliminare una pianificazione, alla fine toccare sull'icona alla destra del cestino della linea desiderata.

MODIFICA DELL'ORARIO PER LA CURA DELL'ACQUA



In modalità Economy, il set point verrà ridotto di 6 ° C, il che significa che il sistema di riscaldamento non sarà impegnato meno che la temperatura scende almeno 6 ° C, sotto la temperatura impostata della spa.

Il programma di filtrazione visualizzata sullo screen (schermo) si applicherà alla pompa di filtrazione principale, solitamente alla pompa 1. Se la vostra spa utilizza una pompa di circolazione configurata per funzionare 24 ore, lo schermo mostrerà l'impostazione al posto dell'opzione di spurgo (purge-time). Gli spurghi sono pre-programmati per un numero fisso di minuti, quindi la durata è impostata su N / A sullo schermo, si può impostare solo l'orario di avvio.

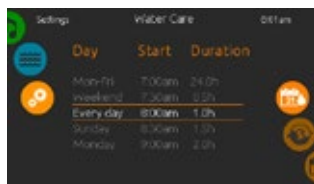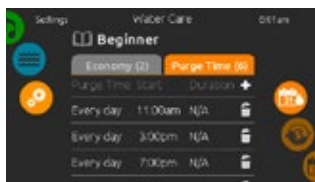

È possibile modificare le pianificazioni programmate selezionandone uno e regolando la pianificazione.

Hai diverse possibilità per il calendario (dal lunedì al venerdì, fine settimana, ogni giorno o giorni singoli). Gli orari saranno ripetuti ogni settimana. Il tempo e la durata sono fissati in incrementi di 30 minuti.

Dopo aver impostato il programma, utilizzare l'icona del calendario per tornare indietro.

SPURGH

Toccare la scheda di spurgo (purge), per modificare le impostazioni di spurgo. È possibile aggiungere gli spurghi, toccando il simbolo «+».




Per eliminare una pianificazione, alla fine toccare sull'icona alla destra del cestino della linea desiderata.

È possibile modificare gli spurghi programmati, selezionandone uno e regolandone la pianificazione.

Hai diverse possibilità per il calendario (dal lunedì al venerdì, fine settimana, ogni giorno o giorni singoli). Gli orari saranno ripetuti ogni settimana. Il tempo e la durata sono fissati in incrementi di 30 minuti. Dopo aver impostato il programma, utilizzare l'icona del calendario per tornare indietro.

INTERFACCIA UTENTE - SMART TOUCH

MANUTENZIONE & ERROR LOG

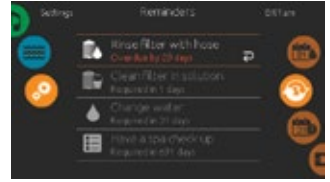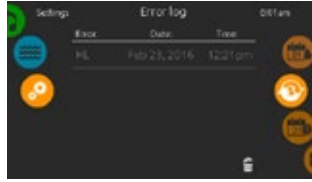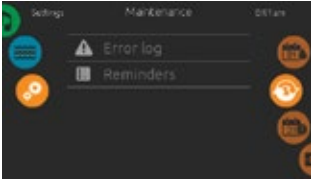

MANUTENZIONE

Per modificare le impostazioni di manutenzione, far scivolare la ruota a destra finché l'icona di manutenzione viene evidenziata al centro.

Dalla pagina di manutenzione è possibile accedere al seguente:

- Error log
- Promemoria

Basta toccare la linea della voce che si desidera cambiare.

LOG DEGLI ERRORI

Gli errori vengono archiviati dal sistema. Trascinare la lista Su e Giù per spostarsi nell'elenco. Gli errori vengono archiviati in ordine cronologico, dal più recente al più vecchio, rispettivamente nella parte superiore e inferiore.

La pagina di log di errore mostra il codice di errore, la data dell'errore e l'ora.

Toccano l'icona del cestino si può eliminare il registro di errore (con una conferma).



PROMEMORIA

La tastiera intelligente touch, fornirà un promemoria circa la manutenzione necessaria sulla vostra spa, come ad esempio il lavaggio o la pulizia del filtro. Ogni compito ha la propria durata, basato su un uso normale.

Il menù promemoria consente di controllare il tempo rimasto prima che sia necessaria la manutenzione, nonché di resettare il tempo una volta che un compito è stato completato.

Per ripristinare un'attività, selezionarla premere la freccia ricurva, quindi confermare quando richiesto. Una volta confermato, il compito sarà ripristinato.

DATA E ORA

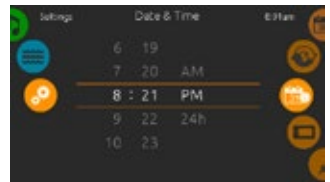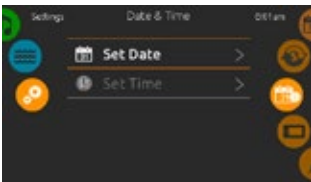

DATA E ORA

Per modificare data e ora, far scivolare la ruota a destra fino a quando l'icona della data e dell'ora vengono evidenziate nel centro.

Basta toccare la linea della voce che si desidera cambiare.

IMPOSTARE LA DATA



Qui è possibile regolare l'anno, il mese e la data. È sufficiente fare scorrere su e giù per la colonna che si desidera modificare, e selezionare il valore desiderato. Al termine, toccare l'icona del calendario in alto a destra dello schermo.

TEMPO IMPOSTATO

Qui è possibile modificare l'ora, il minuto e la funzione 12-24h. È sufficiente fare scorrere su e giù per la colonna che si desidera modificare, e selezionare il valore desiderato. Al termine, toccare l'icona del calendario in alto a destra dello schermo.

INTERFACCIA UTENTE - SMART TOUCH

IMPOSTAZIONE DELLA TASTIERA

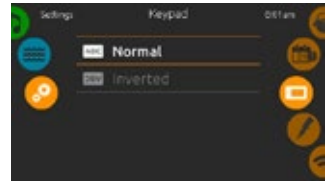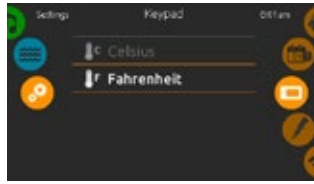

IMPOSTAZIONE DELLA TASTIERA

Per modificare le impostazioni della tastiera, far scivolare la ruota destra fino a quando l'icona della tastiera viene evidenziata nel centro.


Basta toccare la linea della voce che si desidera cambiare.

UNITÀ DI TEMPERATURA

Utilizzare questa pagina per impostare o modificare la temperatura in unità C o F.

ORIENTAMENTO DEL DISPLAY

Utilizzare questa pagina per impostare o modificare la normale o per invertire l'orientamento del display.

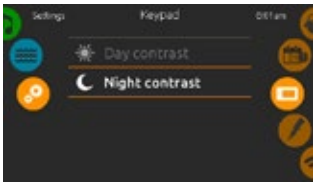

CONTRASTO DEL DISPLAY


Utilizzare questa pagina per impostare o modificare il contrasto del display per il giorno o per la notte.

VISUALIZZA LA LINGUA

Utilizzare questa pagina per impostare o modificare la lingua di visualizzazione.

WI-FI

(Questa funzione è disponibile solo se il modulo in.touch è collegato al sistema.)

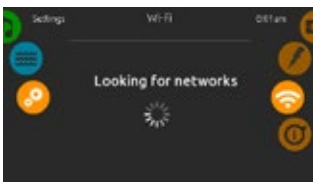

IMPOSTAZIONI WIFI

Per modificare le impostazioni di rete Wi-Fi, far scivolare la ruota destra finché l'icona Wi-Fi viene evidenziata al centro.

RETI WIFI

Dopo alcuni secondi le reti disponibili appariranno sullo screen (schermo) così come la forza del loro segnale.

La rete selezionata sarà identificata da un segno di spunta verde.

Scorrere verso l'alto o in basso nell'elenco per selezionare la rete.

PASSWORD DI RETE WIFI

Se la rete Wi-Fi è protetto da password, immetterla con la tastiera quando viene richiesto. Utilizzare il tasto Invio per convalidare la password.

Se non è richiesta la password in.touch si collegherà automaticamente.


WI-FI



IL MODULO IN.TOUCH NON È COLLEGATO

Se il modulo in.touch del sistema termale non è collegato, verrà visualizzato questo messaggio.

ABOUT

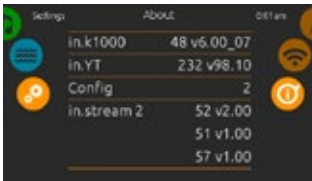


CIRCA

Per ottenere informazioni sulla minipiscina, girare la ruota destra finché l'icona viene evidenziata nel centro.

Verranno visualizzate le informazioni su Smart numero di software Touch e il numero di revisione delle diverse componenti del sistema.

CONFIGURAZIONE ELETTRICA



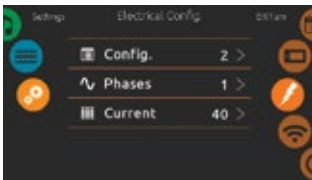


Si prega di non apportare modifiche in questa sezione se non si è un elettricista qualificato.

Sarà richiesta una password. Si prega di contattare un tecnico Wellisitalia al fine di ottenere tale password.

Per modificare la configurazione di basso livello, il numero di fasi e la corrente di ingresso della minipiscina, far scorrere la ruota destra fino a quando l'icona della configurazione elettrica viene visualizzata al centro. (NON CAMBIARE)

blocco/sblocco

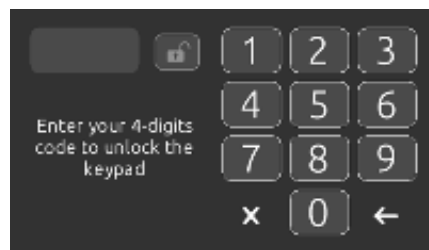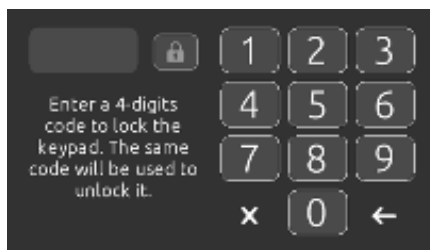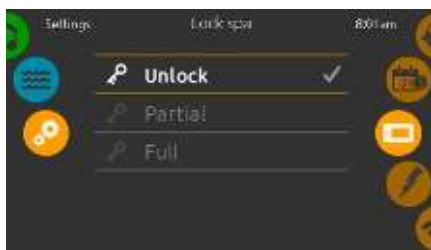

BLOCCO/SBLOCCO (optional)

Quando l'opzione è abilitata, è possibile bloccare o sbloccare tutta la vasca o parzialmente.

In modalità parziale è possibile attivare solo gli accessori. Non si possono cambiare le impostazioni.

Per bloccare la minipiscina, è necessario inserire un codice a 4 cifre. Tale codice verrà utilizzato anche per sbloccarla. Il codice verrà richiesto come nuovo ogni volta che si inserisce il blocco (come nella cassaforte degli hotel).



Se si dimentica il codice, si può utilizzare il codice di sblocco universale: 3732.



colore tastiera (optional)

Se è abilitato, è possibile cambiare il colore dell'illuminazione perimetrale della tastiera e del tasto rapido.

Varie

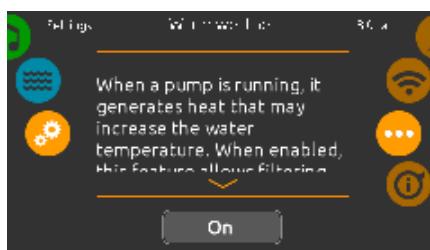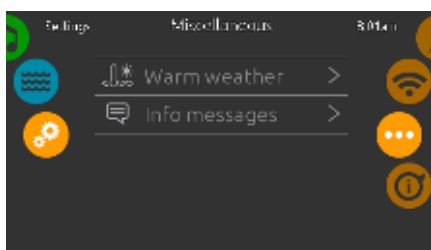

Varie

Nel menu varie, è possibile visualizzare vari messaggi informativi e consigli sul trattamento dell'acqua.

Riscaldamento dell'acqua

Quando le pompe sono in moto, si produce energia che riscalda l'acqua. Questa opzione permette di bypassare la filtrazione evitando un aumento della temperatura. Quando è impostato come OFF, il filtraggio prosegue normalmente anche se la temperatura è maggiore di quella impostata.

Messaggi informativi

Premere il tasto corrispondente per abilitare o nascondere i messaggi informativi:

Se è impostato "nascondi", il messaggio della modalità smart winter mode apparirà solo in presenza di un ciclo di spurgo. In caso contrario, apparirà sempre quando entrerà in winter mode.